


Sequência de Montagem - PONTEIRA flexível do Paralama



Primeiro passo → Separar o Pino escalonado de travamento da Ponteira c/ estilete



Segundo passo → Encaixar a Ponteira na parte inferior do paralama, marcar furo c/ caneta ou punção e furar c/ broca de 6 mm (ou no máximo ¼")

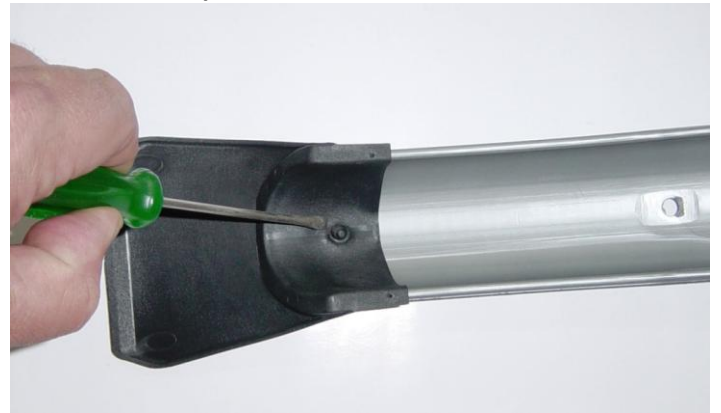

Terceiro passo → Encaixar Pino no furo do paralama e da Ponteira, pressionar e finalizar encaixe da cabeça do pino escalonado ... por meio de chave de fenda ou ferramenta similar



Último passo → Imagens das Ponteiras montadas nos paralamas